


# ROFLEX 20 multi

Manchette pour faisceau de gaines (jusqu'à 9 gaines)

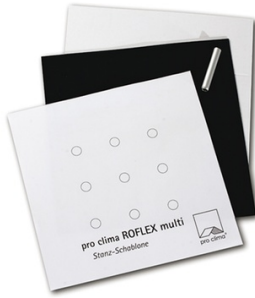

## Caractéristiques techniques

Tissu		
Matériau	EPDM	
Propriété	Réglementation	Valeur
Couleur		noir
Température de mise en œuvre		à partir de -10 °C
Résistance à la température		stable entre -40 °C et +150 °C
Stockage		dans un endroit frais et sec

## Domaine d'utilisation

Manchette pour gaine en EPDM solide et extrêmement flexible, pour la réalisation facile, rapide et durablement étanche des passages de gaines (jusqu'à 9 gaines) à travers la couche d'étanchéité à l'air ou la sous-toiture.

Kit de montage complet pour une utilisation aisée. Collage à l'aide du ruban adhésif TESCON No.1 ou TESCON VANA (8 bouts contenus dans l'art. n° 12936).

Pour 1 à 9 gaines d'un diamètre de 15 à 30 mm.

## Conditionnement

Article n°	Code GTIN	Longueur	Largeur	Contenu
12936	4026639129369	20 cm	20 cm	2 pcs

## Avantages

- ✓ Kit complet pour jusqu'à 9 gaines
- ✓ Raccord fiable, réalisation rapide et facile de l'étanchéité à l'intérieur et l'extérieur
- ✓ EPDM de première qualité, extrêmement souple et élastique. Raccord plan, s'adapte au support
- ✓ Résistantes à l'eau ; conviennent aussi aux passages à travers les écrans de façade et sous-toiture
- ✓ Possibilité de faire coulisser les câbles après-cou

## Supports

Avant le collage, nettoyer les supports à l'aide d'une brosse ou les essuyer à l'aide d'un chiffon. Le collage n'est pas possible sur les supports recouverts d'une fine couche de glace. Les matériaux à enduire ne doivent pas être recouverts de substances antiadhésives (p. ex. graisse ou silicone). Ils doivent être suffisamment solides.

Une adhérence durable s'obtient sur toutes les membranes intérieures et extérieures pro clima (frein-vapeurs, membranes d'étanchéité à l'air, films pare-poussière, écrans de sous-toiture et bandes de coffrage mural) ainsi que les films PE, PA, PP et aluminium pour la réalisation de l'étanchéité à l'air.

Les collages et raccords peuvent se faire sur le bois raboté et verni, les matières synthétiques rigides, les métaux (p. ex. conduits, fenêtres, etc.) et les panneaux dérivés du bois (panneaux d'agglomérés, OSB, contreplaqués, MDF et panneaux de sous-toiture en fibres de bois).

Les panneaux de sous-toiture en fibres de bois nécessitent l'application préalable d'une sous-couche TESCON PRIMER RP.

Les meilleurs résultats en termes de protection de la construction s'obtiennent sur des supports d'excellente qualité.

A l'utilisateur de vérifier l'adéquation du support ; le cas échéant, nous recommandons de procéder à des essais de collage.

## Conditions générales

Les collages ne peuvent pas être soumis à une contrainte de traction.

Bien frotter les rubans adhésifs pour qu'ils adhèrent au support. Veiller à une contre-pression suffisante.

Les collages étanches au vent, à l'air ou résistant à la pluie sont seulement possibles moyennant une pose sans plis des frein-vapeurs, des écrans de sous-toiture et des écrans pare-pluie pour façades.

Evacuer rapidement l'excès d'humidité de l'air ambiant par une aération systématique et constante ; installer éventuellement un déshumidificateur de chantier.

