

Kurk gevelbekleding

Het plaatsen van gevelkurk



Vóór de plaatsing

1. Plaats Foamglass van +/-40cm op de begane grond om koude brug te voorkomen of opstijgend vocht. De foamglass kan in de grond gegraven worden.
2. Plaats een aluminium U-vormig profiel voor een gelijkmatig niveau.
3. Snij de 1e rij kurk (die uitsteekt, tand en groef) plat af zodat 't in de profiel past.
4. begin nu rechts met het plaatsen van de kurk en plaats (horizontaal) zoals je een vloer legt.



Isolatie foamglass

Aluminium profielen in U

Uitvoering

1. Het profiel zorgt voor een perfect niveau. Is dit niet goed klikt de plaat niet correct in elkaar
2. Breng gelijkmatig tegelijm SKS of Unilit K/2 aan op één kant. (let op de tand en groef!) en plaats tegen de muur (de lijm plakt goed en geeft een perfecte afdichting)
3. Boor schuin (in de tand en groef richel) een beton- of hout schroef om de plaat vast te zetten. 2 schroeven voor breedte en 3 voor de lengte.
4. Voor het plaatsen van de volgende plaat breng de Matgreen Matfix (voeglijm) aan tussen de voegen.




Uitvoering

5. Rondom de ramen plaats men 2cm dikke kurk (of meer als er ruimte is). Let op voor goede dichting, gebruik siliconen rondom de randen!
6. Vensterbanken met dikte 2,3 of 4cm afhankelijk van mogelijkheid. Op de kurk wordt een aluminium plaat geplaatst als vensterbank
7. Aansluitingen kurk /dak wordt voorzien van aluminium profielen (of andere afwerking). Om zeker te zijn van een dichtheid tussen kurk/dak.



Rondom raam
met kurk 2cm

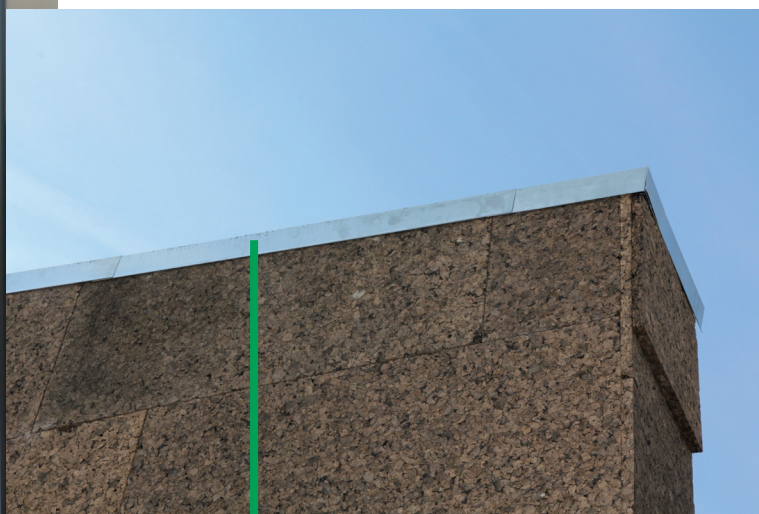

Rondom dak
aluminium strip

Verbruik

1. Lijm mortel SKS of Unilit k/2 tussen 4 en 6 kg/m²
2. Schroeven: 10 schroeven per m² : neem 100mm voor een dikte van 80mm kurk en 120mm voor 100mm kurk.
Opmerking: de lengte van de schroef moet de helft zijn van de isolatie +4cm (in de tand en groef komt de schroef!)
3. Mat Green matfix 290ml voor +/- 6m²

Benodigheden voor installatie van kurk



Zak lijn SKS



Tube lijn Matfix



Decoupeer
zaag



Troffel met tanden



Circelzaag



Handzaag

De offerte

1. Een object verplaatsen (zoals lamp, alarm of goot....) hou hier rekening mee voor de offerte.
2. Vergeet niet dakgevels, ramen en deuren verlies van +/-12% kurk
3. Kijk of er stellingen geïnstalleerd moeten worden.
4. Er zijn verschillende materialen voor afwerking van vensterbanken



Afwerking en duurzaamheid

Als de kurk goed geplaatst is kan hij zo blijven zonder afwerking.
Indien een andere kleur gewenst kan de kurk geverfd of gepleisterd worden.
Let op: de kurk wordt lichter door de zon!

