


conseils d'installation topbamboo (parquet flottant avec système clic)

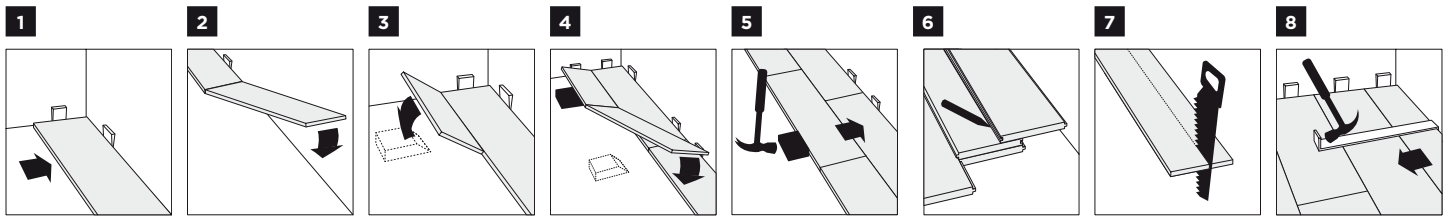

conditions préalables

- Le parquet en bambou doit subir une acclimatation de minimum 48 heures dans son emballage posé à plat, dans la pièce dans laquelle la pose est prévue (température entre 18 et 20°C, humidité de l'air 50-65%).
- Veiller à ce que le sol soit également à une température minimum de 18°C. Le parquet doit être posé sur une surface plane, plate, sèche, propre et stable.
- Un taux d'humidité trop élevé du sol peut avoir une influence négative sur le parquet. L'humidité maximale autorisée sur la surface sur laquelle sera installé le parquet est la suivante: 1,8% pour une chape en sable-ciment, 7-9% pour des panneaux en aggloméré, 0,3% pour une chape anhydrite.
- Nous recommandons toujours l'utilisation d'une sous-couche, sous la forme d'un film en polyéthylène (> 0,2mm).
- La pose d'une sous-couche d'isolation acoustique est recommandée.

attention

- Le bambou est un produit naturel, les variations de couleur et de structure dans un même lot sont donc possibles. Nous conseillons de mélanger les lames de différentes boîtes lors de la pose du parquet.
- Le poseur doit contrôler au préalable l'humidité, d'éventuels dommages, variations de couleurs, de dimensions, etc. Toute réclamation sera refusée après la pose ou la transformation du matériau initial.
- La pose du parquet est, en principe, la dernière opération à effectuer sur un chantier pour éviter de l'endommager.
- Des patins de protection doivent être placés sous les meubles et les chaises afin de ne pas endommager le parquet.
- Nous vous conseillons de mettre un paillasson ou un tapis à l'entrée de la pièce.

température et humidité ambiantes idéales

- Température ambiante: Environ 18-20°C ; Humidité de l'air: 50-65%.
- Durant la période de chauffage, l'air ambiant est beaucoup plus sec. Pour maintenir une humidité constante, il est donc nécessaire d'utiliser des réservoirs d'eau suspendus sur les radiateurs, et dans les pièces de plus grand volume, disposer d'un appareil d'humidification de l'air. Dans les périodes de plus grande humidité, en été et à l'automne, les pièces doivent être bien ventilées. En cas d'écart d'humidité trop importants, le matériau peut se fissurer, se dilater ou se voiler. Contrôlez l'humidité de l'air avec un hygromètre.

dilatation

- Ce type de parquet est normalement posé en flottant. Un encollage en plein est possible sous certaines conditions. Cela nécessite de l'expérience et un équipement spécial. Il doit donc être réalisé par un spécialiste.
- Le bambou et le bois sont des produits naturels et, par conséquent, travaillent avec l'humidité. Si l'humidité est trop élevée, le matériel aura tendance à se dilater, tandis qu'une humidité trop faible le fera rétrécir. Il est donc très important de conserver un joint de dilatation aux périphéries. Ceci tout particulièrement au niveau des murs, des portes, des canalisations. La distance à conserver doit être de 10-15mm. Pour les sols d'une largeur supérieure à ca. 7 mètres ou d'une longueur supérieure à ca. 12 mètres, une dilatation supérieure doit être prévue.

chauffage par le sol

Ce type de parquet se pose, sous certaines conditions, sur sol chauffant. Cf. document: "**MOSO Parquet en Bambou** chauffage par le sol".

la pose

(les numéros renvoient au dessin ci-dessus)

- Placer la première lame dans le coin gauche avec la languette orientée vers le mur. Attendre pour placer les cales en bois entre le mur et le parquet.
- Cliquer avec un angle de 45 degrés la face de la lame avec la lame précédente. Faire de même pour toute la rangée.
- Continuer la rangée suivante en utilisant les lames découpées de la rangée précédente. Placer une cale sous la lame précédente.
- Ajouter la lame suivante sur la partie latérale avant. Abaisser ensuite la lame et l'emboîter dans le sens de la longueur.
- Taper délicatement à l'aide d'un tasseau. Enlever la cale et abaisser les lames prudemment sur le soussol. Procéder de même avec les autres lames. Après l'installation de 2 ou 3 rangées, placer les cales en bois.
- Pour mesurer la largeur de la dernière rangée, retournez la lame à découper et placez-la sur la dernière rangée (avec la rainure vers le mur). Positionnez ensuite une autre lame contre le mur et sur la lame à découper. Repérez la distance à découper sur la lame, à l'aide d'un crayon. Prenez en compte la différence nécessaire pour le joint de dilatation.
- Coupez la lame dans le sens de la longueur, conformément au marquage.
- Placez la lame à la suite des autres et mettez-la en place à l'aide d'une barre en fer, et sans oublier les cales en bois pour le joint de dilatation.

nettoyage et entretien

la longévité de votre parquet dépend du nettoyage et de l'entretien apportés. Demandez votre fournisseur quels produits sont appropriés.

plinthes

Les plinthes sont fixées avec des goujons et des vis sur les murs afin de ne pas gêner le mouvement naturel du sol. Les plinthes clouées au sol immobilisent le parquet et risquent de l'endommager.

important

Ces conseils de pose sont des recommandations. Ils n'engagent en rien la responsabilité de ses auteurs.

Nous nous réservons le droit de modifier ce guide sans préavis. Consulter notre site web: www.topbamboo.eu pour visualiser la dernière version.

Copyright® Vous ne pouvez reproduire ce texte sans l'accord préalable écrit de MOSO International BV.